


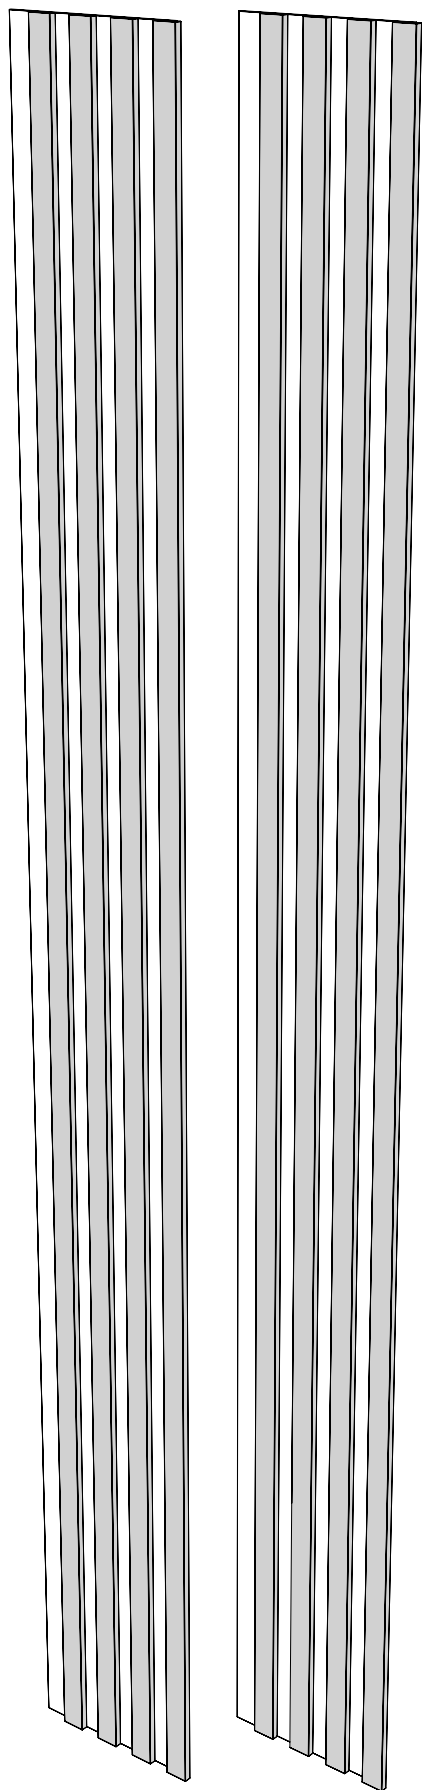
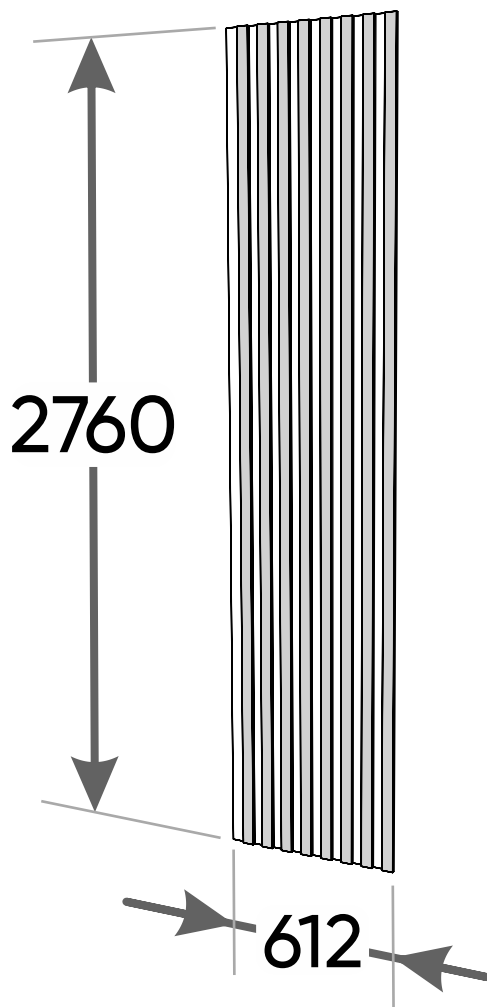


Рекомендации по установке панелей


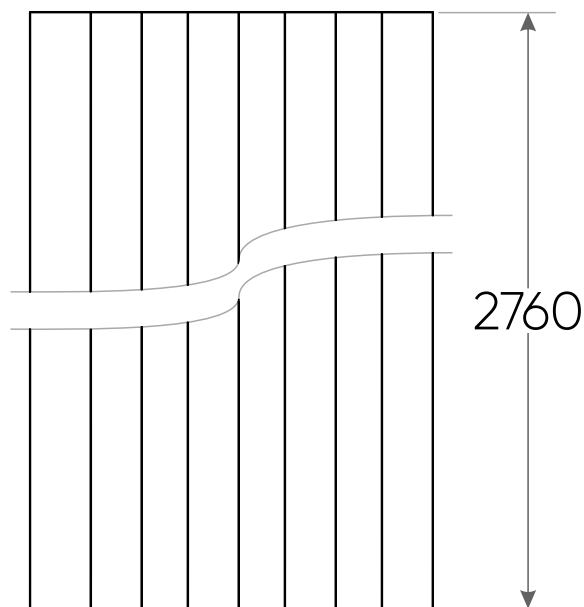


1.68m²
2x0.86m²

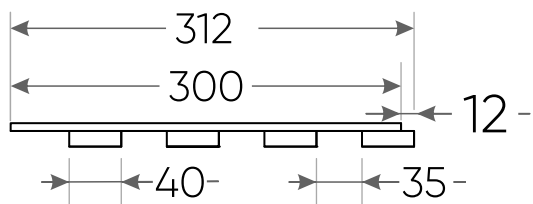


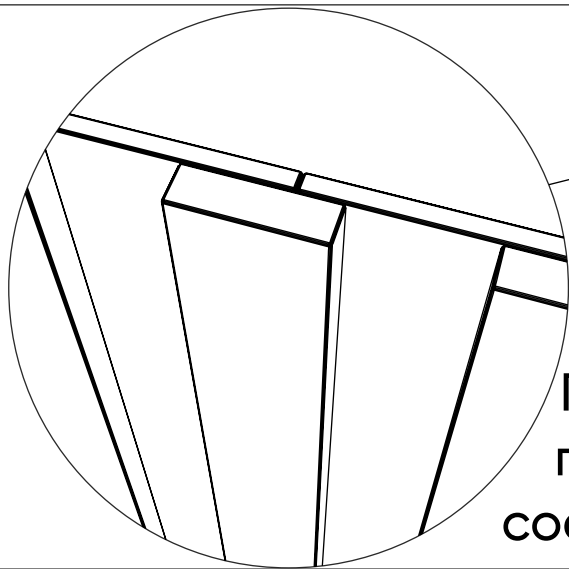

Пример
прямого
соединения.

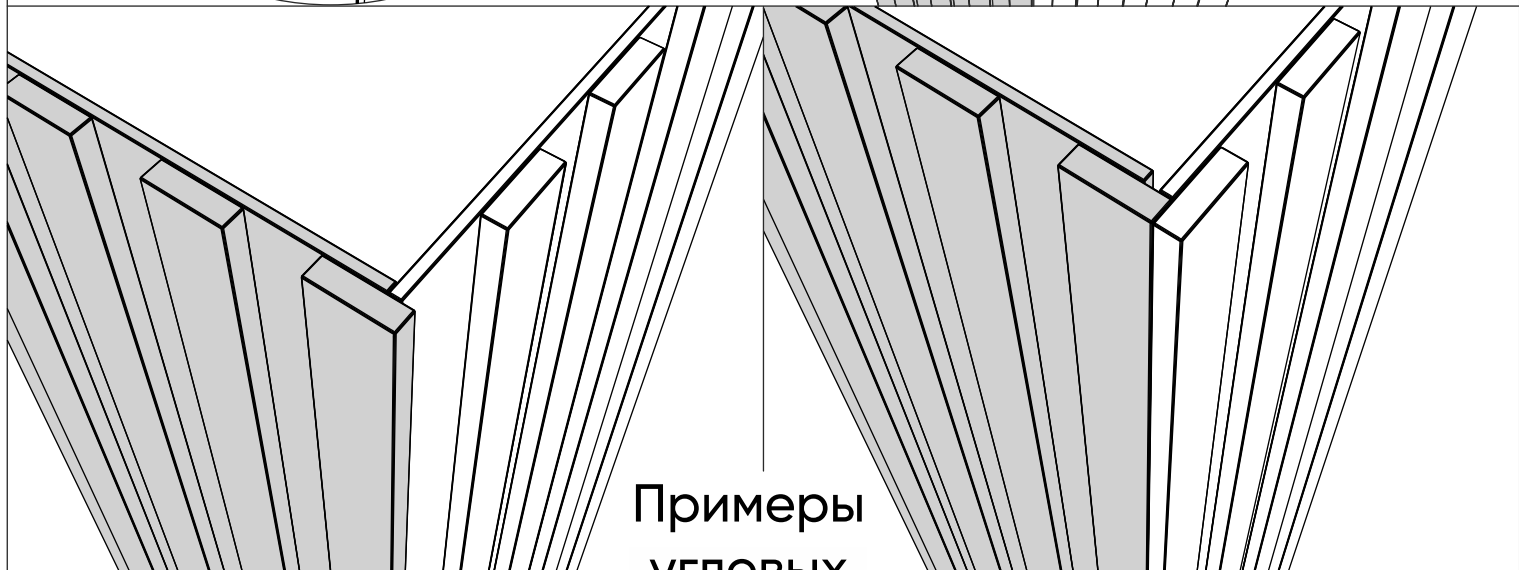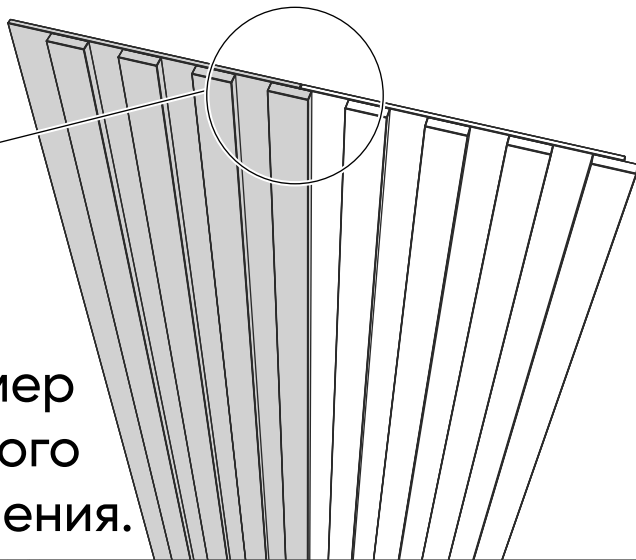

Примеры
угловых
соединений.

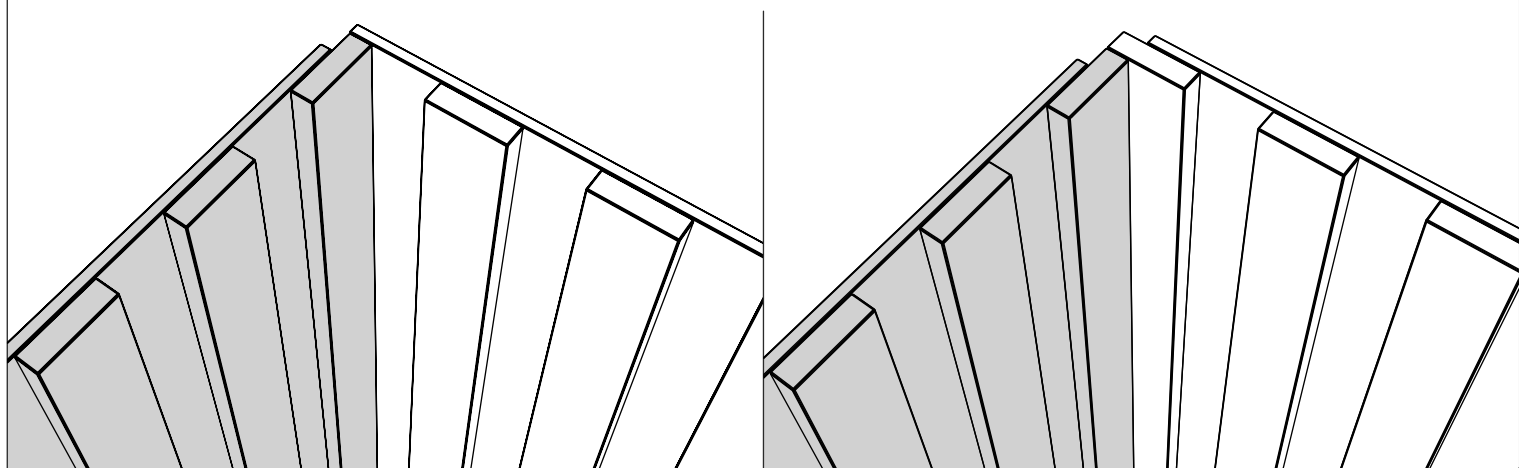

Нет необходимости
сверлить стену.



Используйте
ножовку для
подрезки.



Наносите клей на
подготовленную
поверхность.



Используйте
специализированный
клей.